

PODGRZEWACZ DO WOSKU YLD-50

**PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.
ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.**

UŻYCIĘ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Podgrzewacz do wosku jest urządzeniem zaprojektowanym specjalnie do bezpiecznego i efektywnego podgrzewania wosku do depilacji. Dzięki precyzyjnej kontroli temperatury, zapewnia równomierne roztopienie wosku, co minimalizuje ryzyko poparzeń oraz zapewnia komfort użytkowania. Kompaktowy i ergonomiczny design sprawia, że jest łatwy w obsłudze i idealnie nadaje się zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego.

Producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania produktu, montażu części zamiennych nieodpowiednich dla danego produktu, ani nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z osobą o odpowiednich kwalifikacjach do naprawy danego sprzętu.

OSTRZEŻENIA/UWAGI

- Zadbaj o to, aby przewód elektryczny był tak poprowadzony, aby nie było możliwości jego uszkodzenia, przecięcia, potrącenia lub pociągnięcia, co mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia lub kontuzję użytkownika lub osób postronnych.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela lub podobnie wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia zagrożenia.
- Stawiaj urządzenie na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni.
- Nie dotykaj źródła zasilania mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
- Aby uniknąć awarii urządzenia zwracaj uwagę, aby żadne drobiny wody lub inny rodzaj płynu nie dostały się do urządzenia.
- Nie zakrywaj produktu. Zapewnij swobodny dostęp powietrza.
- Unikaj kontaktu z ogniem, wilgocią oraz trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Nie używaj na zewnątrz.

Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby bez doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- Podgrzewacz do wosku
- Miseczka na wosk
- Instrukcja obsługi


PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Przed przechowywaniem i transportem pozostaw urządzenie do ostygnięcia.
- Przechowuj urządzenie w suchym, wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Chroń urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucić razem z odpadami gospodarki. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powołanego użycia lub odzysku podzespół polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karą przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.


BUDOWA PRODUKTU

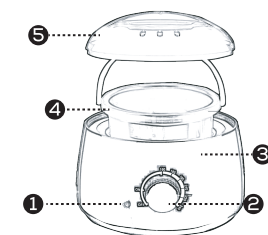

- Dioda kontrolna
- Włącznik ON/OFF/regulacja tempera
- Obudowa
- Miseczka podgrzewacza wosku
- Pokrywa

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 220V-240V
Częstotliwość: 50-60Hz
Moc: 100W
Zasilanie sieciowe
Pojemność: 400ml
Wymiary: 18cmx18cmx14cm

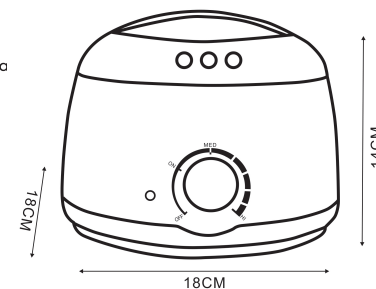

UŻYTKOWANIE

- Aby upewnić się, że skóra nie jest nadmiernie wrażliwa na wosk, przetestuj niewielki plaster wosku na skórze. Jeśli po 24 godzinach nie wystąpi żadna niepożądana reakcja, kontynuuj pełną aplikację. Jeśli wystąpiła niepożądana reakcja, nie używaj tego produktu w przyszłości.
- Umieść wosk w pojemniku na wosk i ustaw temperaturę podgrzewacza na maksymalny poziom (oznaczenie HI). Odczekaj 10-15 minut, aż twardy wosk się roztopi.
- Gdy wosk stanie się płynny, zmniejsz temperaturę do średniego poziomu (oznaczenie MED). Poczekaj, aż wosk osiągnie konsystencję miodu, a następnie sprawdź jego temperaturę przed użyciem.
- Gdy wosk jest gotowy, wyjmij go z podgrzewacza. Aby uniknąć poparzenia użyj uchwyty miseczki.
- Użyj drewnianego patyczka, aby nałożyć grubą warstwę wosku na wybrane miejsce na ciele.
- Wosk nakładaj w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów.
- Gdy wosk zastygnie na tyle, że nie będzie lepki w dotyku, nadszedł czas, aby go usunąć. Nie czekaj zbyt długo, ponieważ wosk może popękać. Aby zapewnić równomierne usuwanie, przytrzymaj mocno skórę, chwyć za koniec warstwy wosku i energicznie usuń go w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów.
- Trzymaj z dala od dzieci.

WAŻNE! Unikaj depilacji woskiem, jeśli masz choroby skóry, żyłaki, problemy z naczynekami, rany, stany zapalne, świeże blizny lub jesteś w ciąży.

- Upewnij się, że włosy mają przynajmniej 1 cm długości.
- Na kilka dni przed depilacją i po depilacji, unikaj opalania (solarium, plaża) i sauny.
- Dzień przed depilacją zrób peeling i unikaj balsamów, kremów oraz olejków.
- Kontroluj temperaturę wosku. Gorący wosk może powodować oparzenia.
- Pod koniec zabiegu odłącz podgrzewacz z sieci zasilającej.

Nie należy zostawiać włączonego podgrzewacza bez wkładu depilacyjnego znajdującego się w środku urządzenia!

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA! Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji **ODŁĄCZ URZĄDZENIE OD ZASILANIA** i pozostaw do ostygnięcia

Czyszczenie urządzenia:

- Urządzenie należy przecierać suchą, miękką ściereczką.
- Nie czyścić przy użyciu żrących ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Przewody i podzespoły elektryczne nie mogą być narażone na działanie wody lub detergentów.

Czyszczenie pojemnika na wosk:

- Pojemnik na wosk z resztkami wosku włóż do podgrzewacza. Włącz urządzenie do prądu i przekręć pokrętkę na najwyższą temperaturę.
- Odczekaj ok. 5-10 minut aż wosk się rozpuści. Wyciągnij ostrożnie gorący pojemnik z podgrzewacza.
- Do pojemnika włóż kilka listków ręcznika papierowego i za pomocą szpatułki wytrzyj wosk. Wyczyść tak dno i krawędzie pojemnika.
- Następnie przy użyciu oliwki w płynie, spryskaj całą powierzchnię pojemnika. Pojemnik włóż do podgrzewacza ustawionego na maksymalną temperaturę. Przez kilka minut pod przykryciem podgrzej oliwkę, wyciągnij pojemnik i ponownie użyj ręcznika kuchennego i szpatułki by wszystko wytrzeć.
- Aby usunąć resztki zabrudzenia umyj pojemnik na wosk pod strumieniem ciepłej wody.
- Pozostaw do wyschnięcia.

UŻYTKOWNICY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ:

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.



Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

PRODUCENT:

KBI sp. z o.o.
Ul. Nowogrodzka 64/43
02-014 Warszawa, Polska

06/2024

Wyprodukowano w Chinach

NOKANO | USER MANUAL

WAX WARMER YLD-50

BEFORE USE, READ THE USER MANUAL AND KEEP THIS USER MANUAL

INTENDENT USE

The wax warmer is a device specifically designed for safely and effectively heating wax for depilation. With precise temperature control, it ensures even melting of the wax, minimizing the risk of burns and ensuring user comfort. Its compact and ergonomic design makes it easy to use and ideal for both home and professional use.

The manufacturer is not responsible for damage resulting from improper use of the product, installation of unsuitable replacement parts, or failure to follow the recommendations in the manual. In case of doubt, please contact a qualified person to repair the device.

WARNINGS/NOTICES

1. Ensure that the power cord is arranged in such a way that it cannot be damaged, cut, tripped over, or pulled, which could cause damage to the device or injury to the user or bystanders.
2. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its representative, or a similarly qualified person to avoid hazards.
3. Place the device on a flat, horizontal, and stable surface.
4. Do not touch the power source with wet hands.
5. Do not use the device near water.
6. To avoid device malfunction, ensure that no small particles of water or other types of liquid enter the device.
7. Do not cover the product. Ensure free air access.
8. Avoid contact with fire, moisture, and keep the device away from children.
9. Do not leave the device unattended when it is on.
10. The device is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.

This equipment can be used by children aged 8 and above and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on the safe use of the equipment and understand the hazards involved. Children should not play with the equipment. Cleaning and maintenance should not be performed by children without supervision.

PACKAGE CONTENTS:

1. Wax warmer
2. Wax container
3. User manual

STORAGE AND TRANSPORT

1. Allow the device to cool before storing and transporting.
2. Store the device in a dry, ventilated place out of reach of children.
3. Protect the device from vibrations and shocks during transport.



The symbol shown on the products, or their accompanying documentation indicates that waste electrical and electronic equipment should not be disposed of with household waste. Proper handling of waste electrical and electronic equipment, reuse, or recycling of components can help conserve valuable resources and avoid negative effects on health and the environment. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste may be subject to penalties according to local regulations.


USERS IN THE EUROPEAN UNION:

If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact the nearest sales point or supplier for additional information.

DISPOSAL OF WASTE OUTSIDE THE EUROPEAN UNION:

This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of the device, please contact local authorities or the seller for information on the correct disposal method.


PRODUCT STRUCTURE

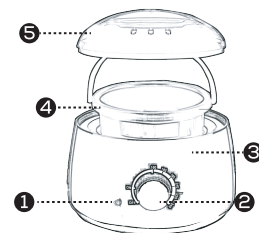

1. Indicator light
2. ON/OFF switch/temperature control
3. Housing
4. Wax warmer bowl
5. Cover

TECHNICAL DATA

Voltage: 220V-240V
Frequency: 50-60Hz
Power: 100W
Mains powered
Capacity: 400ml
Dimensions: 18cm x 18cm x 14cm

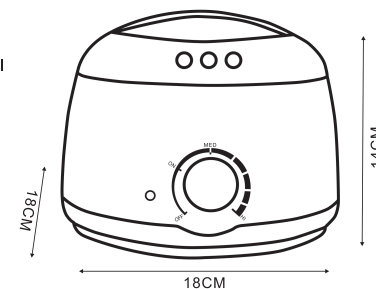

USAGE

1. To ensure that your skin is not overly sensitive to wax, test a small patch of wax on your skin. If no adverse reaction occurs within 24 hours, proceed with full application. If an adverse reaction occurs, do not use this product in the future.
2. Place the wax in the wax container and set the warmer to the maximum temperature (marked HI). Wait 10-15 minutes for the hard wax to melt.
3. When the wax becomes liquid, reduce the temperature to medium (marked MED). Wait until the wax reaches a honey-like consistency, then check its temperature before use.
4. When the wax is ready, remove it from the warmer. Use the bowl handle to avoid burns.
5. Use a wooden stick to apply a thick layer of wax to the desired area of the body.
6. Apply the wax in the direction opposite to hair growth.
7. When the wax hardens enough to not be sticky to the touch, it's time to remove it. Do not wait too long, as the wax may crack. To ensure even removal, hold the skin tight, grab the end of the wax layer, and quickly remove it in the direction opposite to hair growth.
8. Keep away from children.

IMPORTANT! Avoid waxing if you have skin conditions, varicose veins, vascular problems, wounds, inflammations, fresh scars, or if you are pregnant.

1. Ensure the hair is at least 1 cm long.
2. A few days before and after waxing, avoid tanning (tanning beds, beach) and saunas.
3. The day before waxing, exfoliate and avoid lotions, creams, and oils.
4. Monitor the wax temperature. Hot wax can cause burns.
5. At the end of the procedure, disconnect the warmer from the power supply.

Do not leave the warmer on without the depilatory insert inside the device!

CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION! To avoid electric shock, before starting cleaning and maintenance, **DISCONNECT THE DEVICE FROM THE POWER SUPPLY** and allow it to cool.

Cleaning the device:

1. Wipe the device with a dry, soft cloth.
2. Do not clean with corrosive or abrasive cleaners.
3. Do not immerse the device in water or other liquids.
4. Electrical cords and components must not be exposed to water or detergents.

Cleaning the wax container:

1. Place the wax container with wax residues into the warmer. Plug in the device and turn the knob to the highest temperature.
2. Wait about 5-10 minutes until the wax melts. Carefully remove the hot container from the warmer.
3. Put a few sheets of paper towel into the container and use a spatula to wipe off the wax. Clean the bottom and edges of the container.
4. Then spray the entire surface of the container with liquid oil. Place the container back into the warmer set to maximum temperature. Heat the oil under the lid for a few minutes, remove the container, and again use a kitchen towel and spatula to wipe everything.
5. To remove any remaining dirt, wash the wax container under a stream of warm water.
6. Leave to dry.



PRODUCER:
KBI sp. z o.o.
Ul. Nowogrodzka 64/43
02-014 Warszawa, Polska

06/2024
Made in China