

PODGRZEWACZ DO WOSKU YLD-64

**PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.
ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.**

UŻYCIĘ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Podgrzewacz do wosku jest urządzeniem zaprojektowanym specjalnie do bezpiecznego i efektywnego podgrzewania wosku do depilacji. Dzięki precyzyjnej kontroli temperatury, zapewnia równomierne roztopienie wosku, co minimalizuje ryzyko poparzeń oraz zapewnia komfort użytkowania. Kompaktowy i ergonomiczny design sprawia, że jest łatwy w obsłudze i idealnie nadaje się zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego.

Producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania produktu, montażu części zamiennych nieodpowiednich dla danego produktu, ani nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z osobą o odpowiednich kwalifikacjach do naprawy danego sprzętu.

OSTRZEŻENIA/UWAGI

- Zadbaj o to, aby przewód elektryczny był tak poprowadzony, aby nie było możliwości jego uszkodzenia, przecięcia, potrącenia lub pociągnięcia, co mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia lub kontuzję użytkownika lub osób postronnych.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela lub podobnie wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia zagrożenia.
- Stawiaj urządzenie na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni.
- Nie dotykaj źródła zasilania mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
- Aby uniknąć awarii urządzenia zwracaj uwagę, aby żadne drobiny wody lub inny rodzaj płynu nie dostały się do urządzenia.
- Nie zakrywaj produktu. Zapewnij swobodny dostęp powietrza.
- Unikaj kontaktu z ogniem, wilgocią oraz trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Nie używaj na zewnątrz.

Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby bez doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci bez nadzoru nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- Podgrzewacz do wosku
- Instrukcja obsługi

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Przed przechowywaniem i transportem pozostaw urządzenie do ostygnięcia.
- Przechowuj urządzenie w suchym, wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Chroń urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.

BUDOWA PRODUKTU

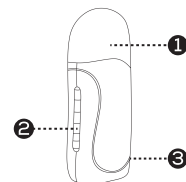

- Pokrywa
- Wskaźnik poziomu wosku
- Gniazdo kabla zasilającego

UŻYTKOWANIE


- Aby upewnić się, że skóra nie jest nadmiernie wrażliwa na wosk, przetestuj niewielki plaster wosku na skórze. Jeśli po 24 godzinach nie wystąpi żadna niepożądana reakcja, kontynuuj pełną aplikację. Jeśli wystąpiła niepożądana reakcja, nie używaj tego produktu w przyszłości.
- Umieść wosk w rolce o pojemności 100 ml (standardowy wkład woskowy), włącz urządzenie i ustaw temperaturę podgrzewacza na maksymalny poziom. Odczekaj ok. 20 minut, aż wosk się roztopi.
- Sprawdź temperaturę wosku przed nałożeniem go na skórę! Wosk powinien być płynny - nie powinien się ciągnąć.
- Rozgrzaną rolkę nałóż na skórę zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów i pokryj cienką warstwą wosku. Umieść pasek flizelinowy na wierzchu i mocno dociśnij. Natychmiast po dociśnięciu energicznie oderwij pasek w kierunku przeciwnym do wzrostu włosa. Po zabiegu usuń pozostałości wosku olejkami i nałóż balsam po depilacji.
- Nie używaj wosku wielokrotnie na tym samym obszarze skóry.
- Trzymaj z dala od dzieci.

WAŻNE! Unikaj depilacji woskiem, jeśli masz choroby skóry, żylaki, problemy z naczynkami, rany, stany zapalne, świeże blizny lub jesteś w ciąży.

- Upewnij się, że włosy mają przynajmniej 1cm długości.
- Na kilka dni przed depilacją i po depilacji unikaj opalania (solarium, plaża) i sauny.
- Dzień przed depilacją zrób peeling i unikaj balsamów, kremów oraz olejków.
- Kontroluj temperaturę wosku. Gorący wosk może powodować oparzenia
- Pod koniec zabiegu odłącz podgrzewacz z sieci zasilającej.
- Nie należy zostawiać włączonego podgrzewacza bez wkładu depilacyjnego znajdującego się w środku urządzenia!

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 220V-240V
Częstotliwość: 50-60Hz
Moc: 40W
Zasilanie sieciowe
Wymiary: 5cmx7,5cmx18cm

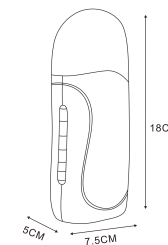

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA! Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji **ODŁĄCZ URZĄDZENIE OD ZASILANIA** i pozostaw do ostygnięcia

Urządzenie należy przecierać suchą, miękką ściereczką.

Nie czyścić przy użyciu żrących ani ściernych środków czyszczących.

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach.

Przewody i podzespoły elektryczne nie mogą być narażone na działanie wody lub detergentów.



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa użycia urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa użycia odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

UŻYTKOWNICY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ:

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



PRODUCENT:
KBI sp. z o.o.
Ul. Nowogrodzka 64/43
02-014 Warszawa, Polska

06/2024
Wyprodukowano w Chinach

WAX WARMER YLD-64

BEFORE USE, READ THE USER MANUAL AND KEEP THIS USER MANUAL

INTENDENT USE

The wax warmer is a device specifically designed for safely and effectively heating wax for depilation. With precise temperature control, it ensures even melting of the wax, minimizing the risk of burns and ensuring user comfort. Its compact and ergonomic design makes it easy to use and ideal for both home and professional use.

The manufacturer is not responsible for damage resulting from improper use of the product, installation of unsuitable replacement parts, or failure to follow the recommendations in the manual. In case of doubt, please contact a qualified person to repair the device.

WARNINGS/NOTICES

1. Ensure that the power cord is arranged in such a way that it cannot be damaged, cut, tripped over, or pulled, which could cause damage to the device or injury to the user or bystanders.
2. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its representative, or a similarly qualified person to avoid hazards.
3. Place the device on a flat, horizontal, and stable surface.
4. Do not touch the power source with wet hands.
5. Do not use the device near water.
6. To avoid device malfunction, ensure that no small particles of water or other types of liquid enter the device.
7. Do not cover the product. Ensure free air access.
8. Avoid contact with fire, moisture, and keep the device away from children.
9. Do not leave the device unattended when it is on.
10. The device is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.

This equipment can be used by children aged 8 and above and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on the safe use of the equipment and understand the hazards involved. Children should not play with the equipment. Cleaning and maintenance should not be performed by children without supervision.


PACKAGE CONTENTS:

1. Wax warmer
2. User manual

STORAGE AND TRANSPORT

1. Allow the device to cool before storing and transporting.
2. Store the device in a dry, ventilated place out of reach of children.
3. Protect the device from vibrations and shocks during transport.

PRODUCT STRUCTURE

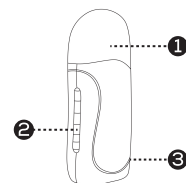

1. Cover
2. Wax level indicator
3. Power cord socket

USAGE

1. To ensure that your skin is not overly sensitive to wax, test a small patch of wax on your skin. If no adverse reaction occurs within 24 hours, proceed with full application. If an adverse reaction occurs, do not use this product in the future.
2. Place the wax in the 100 ml roll-on container (standard wax cartridge), turn on the device, and set the warmer to the maximum temperature. Wait about 20 minutes for the wax to melt.
3. Check the temperature of the wax before applying it to the skin! The wax should be liquid - it should not be sticky.
4. Apply the heated roll-on to the skin in the direction of hair growth and cover with a thin layer of wax. Place a non-woven strip on top and press firmly. Immediately after pressing, vigorously pull the strip off in the opposite direction of hair growth. After the procedure, remove wax residues with oil and apply post-depilation lotion.
5. Do not use the wax multiple times on the same area of the skin.
6. Keep away from children.


IMPORTANT! Avoid waxing if you have skin conditions, varicose veins, vascular problems, wounds, inflammations, fresh scars, or if you are pregnant.

1. Ensure the hair is at least 1 cm long.
2. A few days before and after waxing, avoid tanning (tanning beds, beach) and saunas.
3. The day before waxing, exfoliate and avoid lotions, creams, and oils.
4. Monitor the wax temperature. Hot wax can cause burns.
5. At the end of the procedure, disconnect the warmer from the power supply.

Do not leave the warmer on without the depilatory insert inside the device!

TECHNICAL DATA

Voltage: 220V-240V
Frequency: 50-60Hz
Power: 40W
Mains powered
Dimensions: 5cm x 7.5cm x 18cm

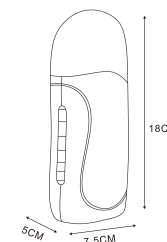

CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION! To avoid electric shock, before starting cleaning and maintenance, **DISCONNECT THE DEVICE FROM THE POWER SUPPLY** and allow it to cool.

1. Wipe the device with a dry, soft cloth.
2. Do not clean with corrosive or abrasive cleaners.
3. Do not immerse the device in water or other liquids.
4. Electrical cords and components must not be exposed to water or detergents.



The symbol shown on the products, or their accompanying documentation indicates that waste electrical and electronic equipment should not be disposed of with household waste. Proper handling of waste electrical and electronic equipment, reuse, or recycling of components can help conserve valuable resources and avoid negative effects on health and the environment. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste may be subject to penalties according to local regulations.

USERS IN THE EUROPEAN UNION:

If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact the nearest sales point or supplier for additional information.

DISPOSAL OF WASTE OUTSIDE THE EUROPEAN UNION:

This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of the device, please contact local authorities or the seller for information on the correct disposal method.



PRODUCER:
KBI sp. z o.o.
Ul. Nowogrodzka 64/43
02-014 Warszawa, Polska

06/2024
Made in China