

POCHŁANIACZ PYŁU 858-8

**PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.
ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.**

UŻYCIĘ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie dedykowane do usuwania pyłu powstałego podczas prac związanych z obróbką paznokci, takich jak pilowanie, polerowanie. Pochłaniacz zatrzymuje pył i drobne cząsteczki, co pomaga utrzymać czystość w otoczeniu pracy, a użytkownik i klient są chronieni przed wdychaniem drobnych cząsteczek.

Producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania produktu, montażu części zamiennych nieodpowiednich dla danego produktu, ani nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z osobą o odpowiednich kwalifikacjach do naprawy danego sprzętu.

OSTRZEŻENIA/UWAGI

Używać tylko zasilaczy sieciowych przeznaczonych do tego urządzenia. Nie używać napięć innych niż wskazane na urządzeniu

1. Zadbaj o to, aby przewód elektryczny był tak poprowadzony, aby nie było możliwości jego uszkodzenia, przecięcia, potrącenia lub pociągnięcia, co mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia lub kontuzję użytkownika lub osób postronnych.
2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela lub podobnie wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia zagrożenia.
3. Stawiaj urządzenie na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni.
4. Nie dotykaj źródła zasilania mokrymi rękami.
5. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
6. Aby uniknąć awarii urządzenia zwracaj uwagę, aby żadne drobiny wody lub inny rodzaj płynu nie dostały się do urządzenia.
7. Nie zakrywaj produktu. Zapewnij swobodny dostęp powietrza.
8. Unikaj kontaktu z ogniem, wilgocią oraz trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Nie używaj na zewnątrz.

Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby bez doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1. Pochłaniacz
2. Filtr
3. Zasilacz
4. Instrukcja obsługi

PRZECZYSZCZANIE I TRANSPORT

1. Przed przechowywaniem i transportem pozostaw urządzenie do ostygnięcia.
2. Przechowuj urządzenie w suchym, wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
3. Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.

BUDOWA PRODUKTU

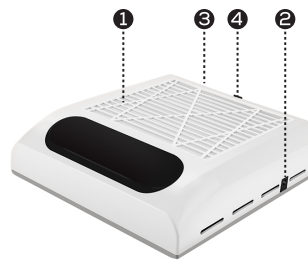

1. Wentylator pochłaniacza pyłu
2. Złącze zasilania
3. Przełącznik zasilania
4. Otwór wymiany filtra

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń. Upewnij się, że elementy produktu nie uległy uszkodzeniu, a kabel zasilający nie posiada żadnych defektów. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń, zaleca się niezwłoczny kontakt ze sprzedawcą.

Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.


Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia!

UŻYTKOWANIE

1. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem usuń z okolic kratki zasysającej luźno leżące przedmioty, luźno wiszące części garderoby. Włosy osłoń lub zepnij.
2. Podłącz urządzenie kablem zasilającym do źródła zasilania.
3. Uruchom pochłaniacz poprzez przełączenie włącznika do pozycji „I”.
4. Po rozpoczęciu pracy wentylatora zbliż dłoń bądź stopy do otworu pochłaniacza.
5. Po skończonej pracy wyłącz urządzenie przełączając na pozycję „0”, następnie odłącz przewód od urządzenia i źródła zasilania.
6. Aby uniknąć zmniejszenia żywotności produktu, pochłaniacz nie powinien pracować dłużej na jednym cyklu niż 20 minut.
7. W celu zapewnienia skutecznego działania, wyczyść filtr po zakończonej pracy. Po każdym kliencie można usunąć zanieczyszczenia z pochłaniacza pyłu za pomocą odkurzacza lub szczoteczki do czyszczenia.

DANE TECHNICZNE

Napięcie wejściowe: 100V-240V
Napięcie wyjściowe: DC12V/ 3A
Moc: 80 W
Prędkość obrotowa: 4500 rpm.
Wymiary: 22,9cmx23,9cmx8cm

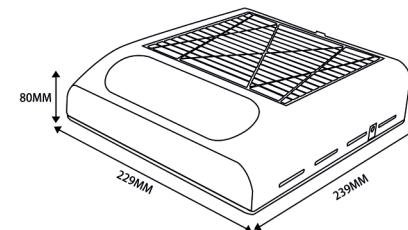

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA! Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji **ODŁĄCZ URZĄDZENIE OD ZASILANIA** i pozostaw do ostygnięcia

1. Urządzenie należy przecierać suchą, miękką ściereczką.
2. Nie czyścić przy użyciu żrących ani ściernych środków czyszczących.
3. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
4. Przewody i podzespoły elektryczne nie mogą być narażone na działanie wody lub detergentów.
5. Filtr należy czyścić po każdym użyciu.
6. Podczas wymiany filtra należy oczyścić wentylator i wnętrze obudowy z pyłu.



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odszysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

UŻYTKOWNICY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ:

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



PRODUCENT:

KBI sp. z o.o.
Ul. Nowogrodzka 64/43
02-014 Warszawa, Polska

06/2024

Wyprodukowano w Chinach

DUST COLLECTOR 858-8

BEFORE USE, READ THE USER MANUAL AND KEEP THIS USER MANUAL

INTENDENT USE

The device is designed for removing dust generated during nail processing tasks such as filing and polishing. The dust collector captures dust and fine particles, helping to maintain cleanliness in the work environment and protecting both the user and the client from inhaling fine particles.

The manufacturer is not responsible for damage resulting from improper use of the product, installation of spare parts not suitable for the product, or non-compliance with the recommendations in the instructions. In case of doubt, please contact a qualified person for repairing the equipment.

WARNINGS/NOTICES

Use only power adapters intended for this device. Do not use voltages other than those indicated on the device.

1. Ensure that the power cord is routed so that it cannot be damaged, cut, tripped over, or pulled, which could cause damage to the device or injury to the user or bystanders.
2. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its representative, or a similarly qualified person to avoid hazard.
3. Place the device on a flat, horizontal, and stable surface.
4. Do not touch the power source with wet hands.
5. Do not use the device near water.
6. To avoid device failure, ensure that no small water droplets or other liquids get into the device.
7. Do not cover the product. Ensure free airflow.
8. Avoid contact with fire, moisture, and keep the device away from children.
9. Do not leave the device running unattended.
10. The device is intended for indoor use. Do not use it outdoors.

This equipment can be used by children aged 8 and above and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on the safe use of the equipment and understand the hazards involved. Children should not play with the equipment. Cleaning and maintenance should not be performed by children without supervision.


PACKAGE CONTENTS:

1. Dust collector
2. Filter
3. Power adapter
4. User manual

STORAGE AND TRANSPORT

1. Allow the device to cool before storing and transporting.
2. Store the device in a dry, ventilated place out of reach of children.
3. Protect the device from vibrations and shocks during transport.

PRODUCT STRUCTURE

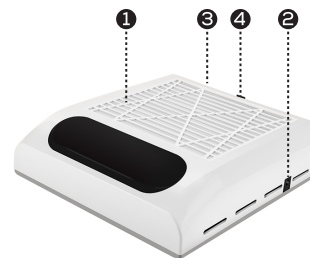

1. Dust collector fan
2. Power connector
3. Power switch
4. Filter replacement slot

Open the package and carefully remove the device. Check if the set is complete and undamaged. Ensure the product elements are not damaged and the power cable has no defects. In case of any missing parts or damage, it is recommended to immediately contact the seller. Keep the packaging or dispose of it according to local regulations.


Warning! For children's safety, do not leave accessible packaging parts (plastic bags, cartons, Styrofoam, etc.). Risk of suffocation!

USAGE

1. Before starting work with the device, remove any loosely lying objects and dangling clothing parts from around the intake grid. Secure or tie up hair.
2. Connect the device to the power source with the power cable.
3. Turn on the dust collector by switching the switch to the "I" position.
4. When the fan starts, bring hands or feet close to the intake opening.
5. After finishing work, turn off the device by switching to the "O" position, then disconnect the cable from the device and the power source.
6. To avoid reducing the product's lifespan, the dust collector should not run for more than 20 minutes in one cycle.
7. To ensure effective operation, clean the filter after finishing work. After each client, you can remove dust from the collector using a vacuum cleaner or cleaning brush.

TECHNICAL DATA

Input voltage: 100V-240V
Output voltage: DC12V/ 3A
Power: 80 W
Rotational speed: 4500 rpm.
Dimensions: 22,9cmx23,9cmx8cm

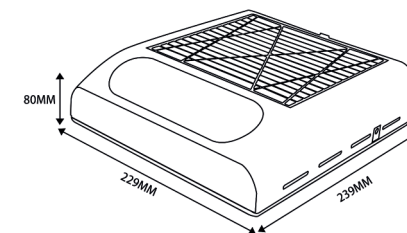

CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION! To avoid electric shock, before starting cleaning and maintenance, **DISCONNECT THE DEVICE FROM THE POWER SUPPLY** and allow it to cool.

1. The device should be wiped with a dry, soft cloth.
2. Do not clean with corrosive or abrasive cleaning agents.
3. Do not immerse the device in water or other liquids.
4. Wires and electrical components must not be exposed to water or detergents.
5. The filter should be cleaned after each use.
6. When replacing the filter, clean the fan and the interior of the housing from dust.



The symbol shown on the products, or their accompanying documentation indicates that waste electrical and electronic equipment should not be disposed of with household waste. Proper handling of waste electrical and electronic equipment can help conserve valuable resources and avoid negative effects on health and the environment. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste may be subject to penalties according to local regulations.

USERS IN THE EUROPEAN UNION:

If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact the nearest sales point or supplier for additional information.

DISPOSAL OF WASTE OUTSIDE THE EUROPEAN UNION:

This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of the device, please contact local authorities or the seller for information on the correct disposal method.



power supply device

PRODUCER:
KBI sp. z o.o.
Ul. Nowogrodzka 64/43
02-014 Warszawa, Polska

06/2024
Made in China